



Lipo akun lataus

- Ensimmäiseksi kytketään laturi verkkovirtaan. (Töpseli seinään)
- Yhdellä painauksella valitaan laturista latausteho.
(5000mAh = 5A, 3000mAh = 3A jne.)
- Nappia pohjassa pitämällä valitaan akkutyyppi. **(Lipo)**
HUOM, VÄÄRÄ LATAUSOHJELMA ON TULIPALORISKI
- Kun laturissa on valittu oikea akkutyyppi ja latausteho, niin akun molemmat johdot voi kytkeä kiinni.
- Balancer johto kuuluu laittaa vasempaan reunaan, kuten kuvassa näkyy.



- Kun akun molemmat johdot on kytketty laturiin voi latauksen aloittaa tuplaklikkauksella ja latauspalkki kertoo akun lataustason.
- Laita akku LiPo latauspussiin
- Kun akku on valmis laturi ilmoittaa siitä äänimerkillä.
- Mikäli haluat ladata akun varastointi jännitteeseen, lataa akkua vaan niin kauan että puolet lataus palkeista ovat täynnä.



Lipo akun lataus

- Ensimmäiseksi Kytketään laturi verkkovirtaan (Töpseli seinään)
- Yhdellä napautuksella valitaan laturista latausteho.
(5000mah = 5A, 3000mah = 3A jne.)
- Nappi pohjassa pitämällä valitaan akkutyyppi. **(Lipo)**
HUOM, VÄÄRÄ LATAUSOHJELMA ON TULIPALORISKI
- Kun laturissa on valittu oikea akkutyyppi ja latausteho, niin akun niin akun molemmat johdot voi laittaa kiinni
- Balancer johto kuuluu laittaa vasempaan reunaan, kuten kuvassa näkyy



- Kun akun molemmat johdot on kytketty laturiin voi latauksen aloittaa tuplaklikkauksella ja latauspalkki kertoo akun lataustason.
- Laita akku LiPo latauspussiin
- Kun akku on valmis laturi ilmoittaa äänimerkillä.
- Mikäli haluat ladata akun varastointi jännitteeseen, lataa akkua vaan niin kauan että puolet lataus palkeista ovat täynnä



Nimh akun lataus

- Ensimmäiseksi kytketään laturi verkkovirtaan. (Töpseli seinään)
- Yhdellä napautuksella valitaan laturista latausteho.
- Nappi pohjassa pitämällä valitaan akkutyypiksi. **(Nimh)**
- Kun laturissa on valittu oikea akkutyypiksi ja latausteho, niin akun voi laittaa kiinni



- Kun kaikki johdot ovat kiinni laturissa niin latauksen voi aloittaa tuplaklikkauksella ja latauspalkki kertoo akun lataustason
- Kun akku on valmis laturi ilmoittaa äänimerkillä.



Nimh akun lataus

- Ensimmäiseksi Kytketään laturi verkkovirtaan (Töpseli seinään)
- Yhdellä napautuksella valitaan laturista latausteho.
- Nappi pohjassa pitämällä valitaan akkutyypiksi. **(Nimh)**
- Kun laturissa on valittu oikea akkutyypiksi ja latausteho, niin akun voi laittaa kiinni




- Kun kaikki johdot ovat kiinni laturissa niin latauksen voi aloittaa tuplaklikkauksella ja latauspalkki kertoo akun lataustason
- Kun akku on valmis laturi ilmoittaa äänimerkillä.




Lipo akun lataus


- Ensimmäiseksi kytketään laturi verkkovirtaan. (Töpseli seinään)
- Laturin keskikohdasta valitaan akkutyyppi. **(Lipo)**
- **HUOM, VÄÄRÄ LATAUSOHJELMA ON TULIPALORISKI**

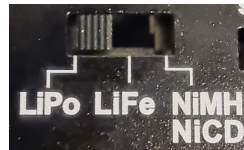

- Laturin oikeasta reunasta valitaan latausteho (5000mAh = 5A, 3000mAh = 3A jne.)
- Kun laturissa on valittu oikea akkutyyppi ja latausteho niin akku voidaan kytkeä laturiin

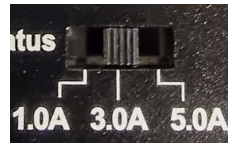


- Balancer johto kuuluu laittaa laturin vasemmassa reunassa olevaan paikkaan kuten kuvassa näkyy
- Kun kaikki johdot ovat kiinni laturissa, niin lataus alkaa.
- Laita akku LiPo latauspussiin
- Kun akku on valmis laturi ilmoittaa siitä vihreällä valolla

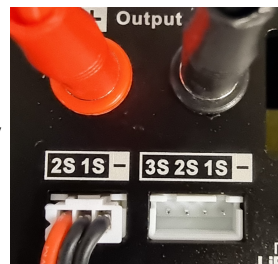


Lipo akun lataus


- Ensimmäiseksi kytketään laturi verkkovirtaan. (Töpseli seinään)
- Laturin keskikohdasta valitaan akkutyyppi. **(Lipo)**
- **HUOM, VÄÄRÄ LATAUSOHJELMA ON TULIPALORISKI**

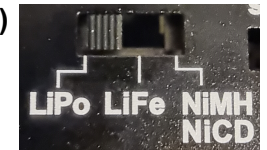

- Laturin oikeasta reunasta valitaan latausteho (5000mAh = 5A, 3000mAh = 3A jne.)
- Kun laturissa on valittu oikea akkutyyppi ja latausteho niin akku voidaan kytkeä laturiin

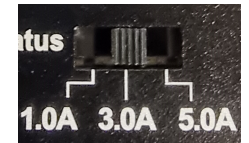

- Balancer johto kuuluu laittaa laturin vasemmassa reunassa olevaan paikkaan kuten kuvassa näkyy
- Kun kaikki johdot ovat kiinni laturissa, niin lataus alkaa.
- Laita akku LiPo latauspussiin
- Kun akku on valmis laturi ilmoittaa siitä vihreällä valolla

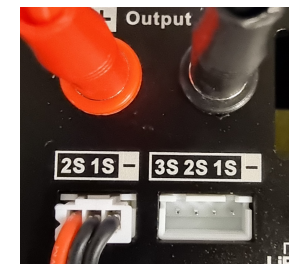




Nimh akun lataus

- Ensimmäiseksi kytketään laturi verkkovirtaan. (Töpseli seinään)
- Laturin keskikohdasta valitaan akkutyypiksi. (Nimh)
- **HUOM, VÄÄRÄ LATAUSOHJELMA ON TULIPALORISKI**



- Laturin oikeasta reunasta valitaan latausteho (5000mAh = 5A, 3000mAh = 3A jne.)
- Kun laturissa on valittu oikea akkutyypiksi ja latausteho niin akku voidaan kytkeä laturiin

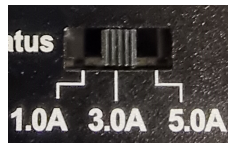


- Kun kaikki johdot ovat kiinni laturissa, niin lataus alkaa.
- Kun akku on valmis laturi ilmoittaa siitä vihreällä valolla




Nimh akun lataus

- Ensimmäiseksi kytketään laturi verkkovirtaan. (Töpseli seinään)
- Laturin keskikohdasta valitaan akkutyypiksi. (Nimh)
- **HUOM, VÄÄRÄ LATAUSOHJELMA ON TULIPALORISKI**

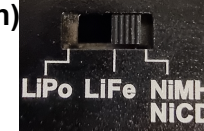

- Laturin oikeasta reunasta valitaan latausteho (5000mAh = 5A, 3000mAh = 3A jne.)
- Kun laturissa on valittu oikea akkutyypiksi ja latausteho niin akku voidaan kytkeä laturiin

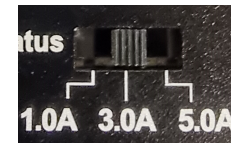

- Kun kaikki johdot ovat kiinni laturissa, niin lataus alkaa.
- Kun akku on valmis laturi ilmoittaa siitä vihreällä valolla

